




Автомобильный видеорегистратор RS DVR-13
Инструкция пользователя



Перед использованием устройства внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

Описание товара и функции

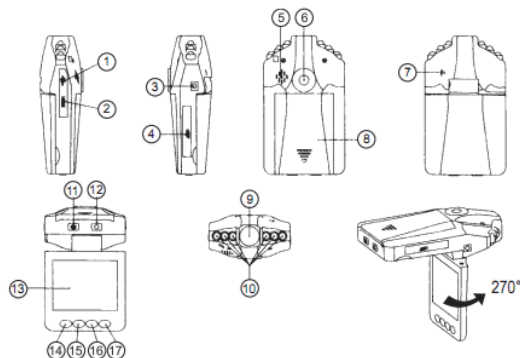

1. USB порт
2. HDMI выход
3. Разъем подключения 5 V постоянного тока
4. SD/MMC слот
5. Динамик
6. Монтажное отверстие
7. Микрофон
8. Крышка аккумулятора
9. Линзы
10. ИК СИД
11. Кнопка «ON/OFF» Красный индикатор зарядки
12. REC/ SNAP (запись/фото) Синий рабочий индикатор
13. 2.5 дюймовый ЖК-дисплей
14. Меню
15. Вниз
16. Вверх
17. Кнопка выбора режима

Комплектация:

- Инструкция,
- Крепеж на стекло
- USB кабель,
- Автомобильная зарядка в прикуриватель (включая адаптер 12/24V для переключения на 5 V),

Использование

2 опции подачи питания:

A) Использование встроенной аккумуляторной Li-ion батареи.

Устройство включается после установки в автомобильном средстве, с помощью нажатия кнопки «ON/OFF» «11», и удержания ее в течение 3 секунд. Выключается путем повторного нажатия той же кнопки.

Зарядка: Подключите USB кабель или автомобильное зарядное устройство. Во время зарядки мигает красный индикатор. Когда аккумулятор полностью заряжен, мигание прекращается.

B) Подключение к автомобильному зарядному устройству.

DVR включается автоматически после приведения автомобиля в действие, выключается и сохраняет последний файл во время остановки автомобиля.

Запись видео

После включения видеорегистратора, используется режим записи, установленный по умолчанию. Рабочий индикатор мигает, это означает, что ведется запись. Записываемый файл сохраняется на SD/ MMC карте. Чтобы остановить запись, нажмите кнопку записи/ съемки «12», индикатор перестает мигать

Режим камеры

Включите видеорегистратор и нажмите кнопку выбора режима «17», чтобы войти в режим камеры. Для съемки фото, необходимо нажать кнопку «12».

Предварительный просмотр и удаление файлов

Включите видеорегистратор и дважды нажмите кнопку выбора режима «17», чтобы войти в режим просмотра. Нажмите кнопку вверх «16» или вниз «15», чтобы выбрать файл для просмотра. Если это видео файл, вы можете воспроизвести его или остановить воспроизведение с помощью кнопки записи «12». Если вы хотите удалить файл, нажмите кнопку меню «14», чтобы выбрать режим удаления файлов. После чего выберите Single (один), All (все) или выберите нужный файл, с помощью кнопки записи «12» и кнопки вверх «16»/ вниз «15». Подтвердите выбранный файл с помощью кнопки записи «12». Также вы можете выбрать режим Thumbnail («Режим пиктограммы») или режим звука (от 1 до 8), в режиме предварительного просмотра.

Настройки и функции:

Включите видеорегистратор и нажмите кнопку меню «14», в режиме видео или в режиме фото, чтобы войти в меню настроек. Подтвердите с помощью кнопки записи «12», и осуществите выбор настроек с помощью кнопки вверх «16»/ вниз «15». Нажмите кнопку меню «14» еще раз, чтобы выйти с меню после завершения.

А. Режим видео

1. Разрешение: На выбор [1280*960/ 720*480 /640*480 пикселей]
2. Временная отметка: На выбор Выкл./ Только дата/ Дата и время

3. Детектирование движения: На выбор Вкл./ Выкл.

Примечание: При выборе функции детектирования движения, производится автоматическая запись движения объекта, запись прекращается если прекращается движение.

4. Запись аудио: На выбор Вкл./ Выкл.

5. Время записи: На выбор [2/5/15] минут, чтобы обозначить длительность фрагмента, который сохраняется в одной секции.

В. Режим фото

1. Размер: 1.3 M VGA

С. Режим настроек

В режиме видео или фото съемки, дважды нажмите кнопку меню, чтобы выбрать интерфейс установок.

1. Формат: Выберите, если хотите сохранять на SD карту.
2. Язык: На выбор [Английский/ Китайский/ Японский/ Русский]
3. Сброс системы: Выберите [Отменить или Выполнить сброс системы]
4. Частота подсветки: установка [50/ 60 Гц]
5. Ввод данных: установите правильные параметры даты и времени записи с помощью кнопки записи «12» и кнопок вверх «16»/ вниз «15».
6. ИК подсветка: автоматически или выключено

Режим USB

Подсоедините видеорегистратор к компьютеру с помощью USB кабеля. В параметре [Мой компьютер] появиться съемный диск. Файлы сохраняются на Съемный диск/ DCIM/ 100 DSCIM. В тот е момент, вы можете загрузить файлы с видеорегистратора на компьютер.

Примечания:

- 1) Прибор ведет запись только на карту памяти, поэтому не забудьте вставить SD/ MMC карту перед началом работы.
- 2) Прибор ведет циклическую запись, если вы выбираете 2/5/15 минут как время сохранения. Это означает, что когда запоминающая среда будет заполнена, запись будет производиться автоматически поверх записанного ранее видео начиная с самого начала. Это происходит автоматически, и в момент переключения видеорегистратор делает остановку в записи на 3 секунды.
- 3) Так как видеорегистратор имеет рабочее напряжение на входе 5 V, используйте только оригинальное зарядное устройство. В поставку уже включен адаптер 12/24V для переключения на 5 V.

Технические данные

- 1) Разрешение записи: 1280*960/ 720*480/ 640*480 пикселей
- 2) Запись файла в формате AVI
- 3) Повторное сохранение файлами 2/5/15 минут.
- 4) Источник питания: встроенная аккумуляторная Li-ion батарея или 12/24V авто зарядка в прикуриватель

- 5) Поддержка SD/ MMC карты (от 1GB до 32 GB)
- 6) Микрофон: запись может осуществляться со звуком.
- 7) 2.5 дюймовый ЖК-дисплей: 270° поворота экрана

Видеорегистратор очень похож на компьютер. Если во время работы вдруг произошли сбои или устройство внезапно отключилось, нажмите на кнопку перезапуска с помощью тонкого стилуса, диаметром меньше 1 мм.




Автомобільний відеореєстратор RS DVR - 13
Інструкція користувача



Перед використанням пристрою уважно ознайомтесь з інструкцією.

Опис товару і функції

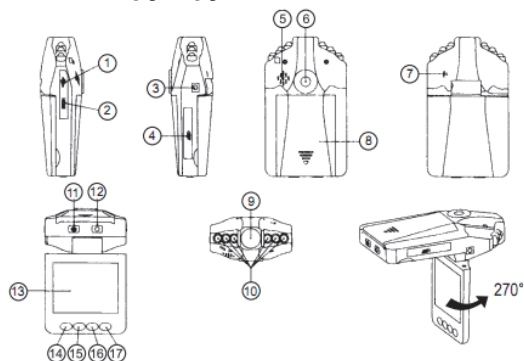

1. USB порт
2. HDMI вихід
3. Роз'єм підключення 5 V постійного струму
4. SD/MMC слот
5. Динамік
6. Монтажний отвір
7. Мікрофон
8. Кришка акумулятора
9. Лінза
10. ІЧ діоди
11. Кнопка "ON/OFF" Червоний індикатор зарядки
12. REC/ SNAP (запис/фото) Синій робочий індикатор
13. 2.5 дюймовий ЖК-дисплей
14. Меню
15. Вниз
16. Вгору
17. Кнопка вибору режиму

Комплектація:

- Інструкція,
- Кріплення на скло
- USB кабель,
- Автомобільна зарядка в прикурювач (включаючи адаптер 12/24V для перемикач на 5 V)

Використання

2 опції подачі живлення :

A) Використання вбудованої акумуляторною Li - ion батареї.

Пристрій включається після установки в автомобільному засобі, за допомогою натиснення кнопки "ON/OFF" "11", і утримання її протягом 3 секунд. Вимикається шляхом повторного натиснення тієї ж кнопки.

Зарядка: Підключіть USB кабель або автомобільний зарядний пристрій. Під час зарядки блимає червоний індикатор. Коли акумулятор повністю заряджений, мигання припиняється.

B) Підключення до автомобільного зарядного пристрою. DVR (відеореєстратор) включається автоматично після приведення автомобіля в дію, вимикається і зберігає останній файл під час зупинки автомобіля, вимкнення живлення.

Запис відео

Після включення відеореєстратора, використовується режим запису, встановлений за умовчанням. Робочий

індикатор блимає, це означає, що ведеться запис. Записуваний файл зберігається на SD/ MMC карті. Щоб зупинити запис, натисніть кнопку запису/ зйомки "12", індикатор перестає блимати

Режим камери

Включіть відеореєстратор і натисніть кнопку вибору режиму "17", щоб увійти до режиму камери. Для зйомки фото, необхідно натиснути кнопку "12".

Попередній перегляд і видалення файлів

Включіть відеореєстратор і двічі натисніть кнопку вибору режиму "17", щоб увійти до режиму перегляду. Натисніть кнопку вгору "16" або вниз "15", щоб вибрати файл для перегляду. Якщо це відео файл, ви можете відтворити його або зупинити відтворення за допомогою кнопки запису "12". Якщо ви хочете видалити файл, натисніть кнопку меню "14", щоб вибрати режим видалення файлів. Після чого виберіть Single (один), All (усе) або виберіть потрібний файл, за допомогою кнопки запису "12" і кнопки вгору "16"/ вниз "15". Підтвердіть вибраний файл за допомогою кнопки запису "12". Також ви можете вибрати режим Thumbnail ("Режим піктограми") або режим звуку (від 1 до 8), в режимі попереднього перегляду.

Налаштування і функції :

Включіть відеореєстратор і натисніть кнопку меню "14", в режимі відео або в режимі фото, щоб увійти до меню налаштувань. Підтвердіть за допомогою кнопки запису "12", і здійсніть вибір налаштувань за допомогою кнопки вгору "16"/ вниз "15". Натисніть кнопку меню "14" ще раз, щоб вийти з меню після завершення.

A. Режим відео

1. Роздільна здатність: На вибір [1280*960/ 720*480 / 640*480 пікселів]
2. Часова відмітка: На вибір Вкл./ Тільки дата/ Дата і час
3. Детектування руху : На вибір Вкл./ Вкл.
Примітка: При виборі функції детектування руху, виробляється автоматичний запис руху об'єкту, запис припиняється якщо припиняється рух.
4. Запис аудіо: На вибір Вкл./ Вкл.
5. Час запису : На вибір [2/5/15] хвилин, щоб позначити тривалість фрагмента, який зберігається в одній секції.

B. Режим фото

1. Розмір: 1.3 M VGA

C. Режим налаштувань

У режимі відео або фото зйомки, двічі натисніть кнопку меню, щоб вибрати інтерфейс установок.

1. Формат: Виберіть, якщо хочете зберігати на SD карту.
2. Мова: На вибір [Англійський/ Китайський/ Японський/ Російський]
3. Скидання системи : Виберіть [Відмінити або Виконати скидання системи]
4. Частота підсвічування : установка [50/ 60 Гц]
5. Введення даних : встановіть правильні параметри дати і часу запису за допомогою кнопки запису "12" і кнопку вгору "16"/ вниз "15".
6. IЧ підсвічування: автоматично або вимкнено

Режим USB

Під'єднайте відеореєстратор до комп'ютера за допомогою USB кабелю. У параметрі [Мій комп'ютер] з'явиться знімний диск. Файли зберігаються на Знімний диск/ DCIM/ 100 DSCIM. У той же момент, ви можете завантажити файли з відеореєстратора на комп'ютер.

Примітки:

1) Прилад веде запис тільки на карту пам'яті, тому не забудьте вставити SD/ MMC карту перед початком роботи.

2) Прилад веде циклічний запис, якщо ви вибираєте 2/5/15 хвилин як час збереження. Це означає, що коли середовище, що запам'ятовує, буде заповнено, запис вироблятиметься автоматично поверх записаного раніше відео починаючи з самого початку. Це відбувається автоматично, і в момент перемикання відеореєстратор робить зупинку в записі на 3 секунди.

3) Оскільки відеореєстратор має робочу напругу на вході 5 V, використовуйте тільки оригінальний зарядний пристрій. У постачання вже включений адаптер 12/24V для перемикання на 5 V.

Технічні дані

- 1) Роздільна здатність : 1280*960/ 720*480/ 640*480 пікселів
- 2) Запис файлу у форматі AVI
- 3) Повторне збереження файлами 2/5/15 хвилин.
- 4) Джерело живлення : вбудована акумуляторна Li - ion батарея або 12/24V авто зарядка в прикурювач
- 5) Підтримка SD/ MMC карти (від 1GB до 32 GB)
- 6) Мікрофон: запис може здійснюватися із звуком.
- 7) 2.5 дюймовий ЖК-дисплей: 270° повороту екрану

Відеореєстратор дуже схожий на комп'ютер. Якщо під час роботи раптом сталися збої або пристрій несподівано відключилося, натисніть на кнопку перезавантаження за допомогою тонкого стилуса, діаметром менше 1 мм.