

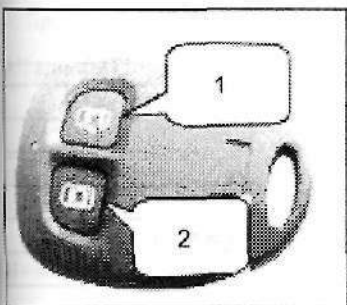


Рис. 11.4.2. Пульт дистанционного управления:

1 — кнопка «Разблокировка»;
2 — кнопка «Блокировка».

Пульт дистанционного управления имеет две кнопки — кнопку «Разблокировка» и кнопку «Блокировка».

При нажатии кнопки «Блокировка» центральный замок автоматически блокирует замки дверей, блокируется работа двигателя и включается электростеклоподъемник для поднятия стекол окон дверей, если они опущены. В момент включения режима безопасности происходит кратковременное включение (мигание) сигналов указателей поворота (габаритных огней). О включенном режиме безопасности противоугонной системы сигнализирует контрольный индикатор.

При нажатии кнопки «Разблокировка» центральный замок автоматически разблокирует замки дверей, выключается блокировка работы двигателя и электростеклоподъемников. В момент выключения режима безопасности противоугонной системы, происходит кратковременное включение (два мигания) сигналов указателей поворота (габаритных огней). Контрольный индикатор системы гаснет.

Отключение режима безопасности, при срабатывании противоугонной системы, производится в два этапа:

— звуковой сигнал отключается нажатием любой кнопки на пульте дистанционного управления. При этом система продолжает находиться в режиме безопасности. Замки дверей заблокированы. Если несанкционированные действия (сигнал несанкционированного вторжения) повторяются, то через определенное короткое время, зву-

ковая сигнализация включится вновь.

— для полного отключения режима безопасности, после первого нажатия, кнопку пульта дистанционного управления необходимо сразу же нажать второй раз.

Внимание! В системе имеется вторичная противоугонная функция: при отключении режима безопасности, не открывайте дверь и не включайте зажигания в течение 30 секунд, иначе противоугонная система вновь автоматически включит сигнализацию и заблокирует двери.

Замки дверей автоматически блокируются/разблокируются в течение 5-ти секунд после включения/выключения зажигания. Если в течение более 5 секунд после включения зажигания дверь будет открыта, система автоматической блокировки замка двери отключится.

Коды противоугонной системы хранятся в памяти блока управления.

Установка кода (программирование) производится в следующей последовательности.

1. В течение 7-ми секунд при помощи ключа замка зажигания дважды включить — выключить зажигание (IGN ON/OFF). Включить зажигание.

2. Индикатор LED кратковременно загорится (мигнет) 3 раза.

3. После этого индикатор LED отключится на 1-ну секунду.

4. Когда индикатор LED будет гореть на протяжении времени равному PIN CODE (PIN CODE=1), необходимо выключить зажигание (IGN OFF).

5. При включенном зажигании (IGN ON), нажать кнопку включения (установки) системы.

6. Выключить зажигание (IGN OFF).

7. Через 10-ть секунд после выключения зажигания (IGN OFF) установка кода будет завершена. Для того, чтобы открыть программное приложение необходимо включить зажигание (IGN ON).

Управление двигателем.

Блок управления противоугонной системой (BCM) осуществляет управление запуском двигателя в соответствии с текущим режимом безопасности, через реле стартера. Электрическая схема подключения реле к противоугонной системе показана в разделе 11.1 «Схемы электрооборудования».

Проверка и ремонт противоугонной системы.

Не работает центральный замок при нажатии кнопок «Блокировка» (Lock) и «Разблокировка» (Unlock). В первую очередь, необходимо проверить, загорается ли индикатор LED при нажатии кнопок на пульте дистанционного управления.

Если индикатор загорается, неисправен блок управления противоугонной системой, который необходимо отремонтировать или заменить.

Если индикатор LED не загорается, не исправен пульт дистанционного управления. Необходимо проверить (элемент питания) батарею. Разряженную батарею или батарею срок службы, которой истек — замените. При необходимости (батарея исправна) замените пульт.

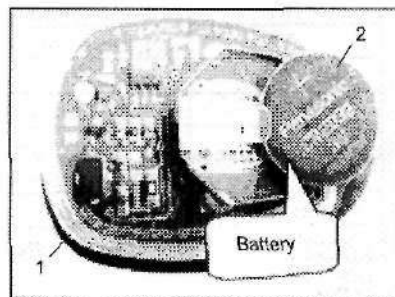


Рис. 11.4.3. Замена батареи пульта дистанционного управления:

1 — пульт дистанционного управления; 2 — батарея (Battery).

Внимание! При замене, элемент питания, в обязательном порядке, должен быть установлен в соответствии с требованиями указателя полярности.

Необходимо использовать элемент питания с номинальным напряжением 3,0 В и соответствующего размера.