


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АУДИОСТЕМЫ АВТОМОБИЛЯ CHERY S12

Содержание

ОПИСАНИЕ ЛИЦЕВОЙ ПАНЕЛИ АУДИОСИСТЕМЫ	3
УСТАНОВКА ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ	4
РАДИОПРИЕМНИК	5
ПРОИГРЫВАТЕЛЬ КОМПАКТ-ДИСКОВ	10

ОПИСАНИЕ ЛИЦЕВОЙ ПАНЕЛИ АУДИОСИСТЕМЫ

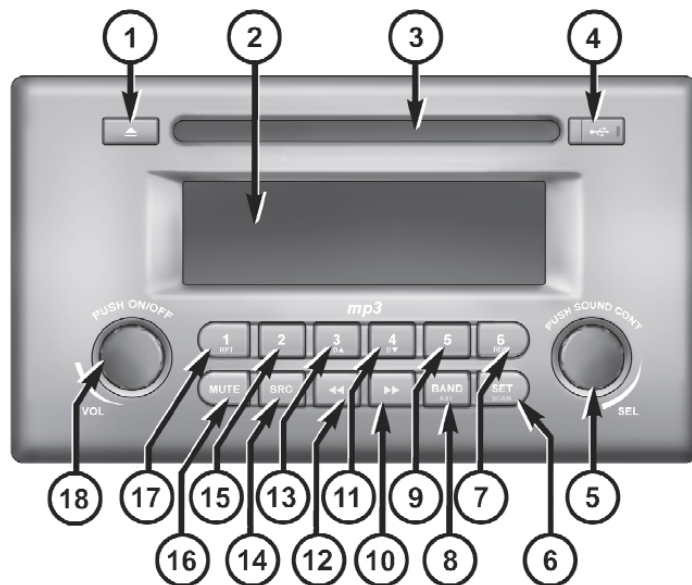

1. Кнопка извлечения компакт-диска
2. Дисплей
3. Окно загрузки компакт-диска
4. Разъем USB
 - Кнопка PUSH SOUND CONT / SEL – Настройка звука
 - Кнопка SET / SCAN
5. SET – Вход/выход из режима настроек
6. SCAN – Сканирование радиостанций (Радио) / Сканирование записей на компакт-диске (CD/MP3)
7. Кнопка 6 (Радио) / RDM – включение/выключение режима воспроизведения записей в случайном порядке (CD/MP3)
8. Кнопка BAND / AST
 - BAND – выбор диапазона FM / AM
 - ACT – Автосохранение

9. Кнопка 5 (Радио)

10. Поиск радиостанций с более высокой несущей частотой (Радио) / Быстрая перемотка вперед (CD/MP3)

11. Кнопка 4 (Радио) / Переход к следующей записи (MP3/USB)

12. Поиск радиостанций с более низкой несущей частотой (Радио) / Быстрая перемотка назад (CD/MP3)

13. Кнопка 3 (Радио) / Переход к предыдущей записи (MP3/USB)

14. SRC – выбор режима CD/MP3 / USB

15. Кнопка 2 (Радио)

16. MUTE – Отключение звука

17. Кнопка 1 (Радио) / RPT – включение/выключение режима повторного воспроизведения записи (CD/MP3)

18. Кнопка PUSH ON/OFF / VOL – Выключатель электропитания и регулятор громкости

УСТАНОВКА ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ

- Нажмите кнопку SET и удерживайте ее нажатой не менее двух секунд, для того чтобы войти в меню настройки SET UP.
- Нажимайте кнопку PUSH SOUND CONT, чтобы перейти в пункт TIME (Время).
- Вращайте кнопку PUSH SOUND CONT для выбора формат индикации времени – 12 или 24 часа.
- Нажмите кнопку PUSH SOUND CONT, чтобы выбрать для настройки два левых разряда (часы).
- Вращайте кнопку PUSH SOUND CONT для установки текущего времени в левых разрядах (часы).
- Нажмите кнопку PUSH SOUND CONT, чтобы выбрать для настройки два правых разряда (минуты).
- Вращайте кнопку PUSH SOUND CONT для установки текущего времени в правых разрядах (минуты).
- Нажмите на кнопку SET для того чтобы выйти из меню настройки SET UP.



Дисплей автоматически перейдет из режима настройки часов в режим индикации времени, если в течение 10 секунд больше не будет нажата ни одна кнопка.

РАДИОПРИЕМНИК

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ РАДИОПРИЕМНИКА

Нажмите на выключатель электропитания (PUSH ON/OFF), для того чтобы включить или выключить радиоприемник.

РЕГУЛИРОВКА УРОВНЯ ГРОМКОСТИ ЗВУКА

Вращая регулятор громкости VOL в ту или иную сторону, установите желаемый уровень громкости аудиосистемы. Для увеличения громкости вращайте регулятор по часовой стрелке. Для уменьшения громкости вращайте регулятор в обратном направлении.

ПРИМЕЧАНИЕ:

В целях безопасности движения всегда устанавливайте громкость аудиосистемы на таком уровне, чтобы сохранялась слышимость звуков снаружи автомобиля (звуковые сигналы автомобилей, сирены и т.д.).

РАДИОПРИЕМНИК

НАСТРОЙКА ЗВУКА АУДИОСИСТЕМЫ

Нажмите на кнопку SEL, для того чтобы включить режим настройки звука. Вращая регулятор громкости VOL, выберите из списка желаемую функцию настройки.

- BASS (Низкие частоты) – усиление или ослабление низкочастотной составляющей сигнала.
- TREBLE (Высокие частоты) – усиление или ослабление высокочастотной составляющей сигнала.
- BAL (Стереобаланс) – смещение стереобаланса влево или вправо.
- FADER (Баланс фронт-тыл) – смещение баланса вперед или назад.
- LOUD (Тонкомпенсация звука) – возможны режимы: OFF (выключено), LOW (низкая), MID (средняя) и HIGH (высокая) ступени тонкомпенсации.
- Sound Style (Фиксированные настройки эквалайзера) – Предусмотрены следующие варианты настройки эквалайзера: JAZZ (Джаз), VOCAL (Вокал), POP (Популярная музыка), CLASSIC (Классическая музыка), ROCK (Рок музыка).

Спустя пять секунд после окончания настройки звука, дисплей вернется в исходный режим работы.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Вы можете использовать только следующие функции настройки звука: BAL (Стереобаланс), FADER (Баланс фронт-тыл) и LOUD (Тонкомпенсация), если не находитесь в режиме BAL - TRE.

РАДИОПРИЕМНИК

ВЫБОР РАДИОДИАПАЗОНА

Нажмите кнопку BAND, чтобы выбрать нужный радиодиапазон: FM1 → FM2 → FM3 → AM1 → AM2

НАСТРОЙКА В РЕЖИМЕ СКАНИРОВАНИЯ (SCAN)

Нажмите кнопку SCAN для того чтобы включить или выключить режим сканирования радиостанций.

При сканировании радиостанций радиоприемник будет последовательно настраиваться на все вещающие в текущем диапазоне радиостанции, позволяя прослушивать каждую найденную радиостанцию в течение примерно 5 секунд.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОИСК

- Нажмите кнопку вперед, чтобы настроиться на радиостанции с более высокой несущей частотой или нажмите кнопку назад, чтобы настроиться на радиостанции с более низкой несущей частотой.
- Для продолжения поиска другой радиостанции, нажмите кнопки поиска вперед или назад еще раз.

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ РАДИОПРИЕМНИКА (ТОЛЬКО В FM-ДИАПАЗОНЕ)

Для переключения режима настройки между местными и удаленными радиостанциями, выполните следующие действия.

- Нажмите кнопку SET, чтобы войти в меню настроек.
- Поверните кнопку PUSH SOUND CONT, чтобы выбрать пункт SRCH.
- Нажмите кнопку SET для установки LO / DX.
- Нажмите кнопку SET и удерживайте ее нажатой более 2 секунд, чтобы выйти из меню настройки.

РАДИОПРИЕМНИК

РУЧНАЯ НАСТРОЙКА РАДИОПРИЕМНИКА (MAN)

Для переключения в режим ручной настройки, выполните следующие действия.

- Нажмите кнопку SET, чтобы войти в меню настройки.
- Поверните кнопку PUSH SOUND CONT, чтобы выбрать пункт TUN.
- Нажмите кнопку SET, чтобы войти в меню настройки.
- Выберите пункт MAN. Этот режим будет постоянно включен до тех пор, пока вы не измените его на режим AUTO.
- Нажмите кнопку SET и удерживайте ее нажатой более 2 секунд, чтобы выйти из меню настройки.
- Нажмите кнопку перемотки назад или поверните кнопку PUSH SOUND CONT против часовой стрелки, чтобы настроиться на радиостанцию с более низкой несущей частотой.
- Нажмите кнопку вперед или поверните кнопку PUSH SOUND CONT по часовой стрелке, чтобы настроиться на радиостанцию с более высокой несущей частотой.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ НАСТРОЙКА С СОХРАНЕНИЕМ РАДИОСТАНЦИЙ В ПАМЯТИ РАДИОПРИЕМНИКА (ACT)

Вы можете автоматически сохранить 6 радиостанций в FM диапазоне и 6 радиостанций в диапазоне AM, обладающих самым мощным сигналом. При использовании автоматического сохранения FM ACT или AM AST, происходит замещение ранее сохраненных частот радиостанций частотами вновь найденных радиостанций.

Для автоматического сохранения радиостанций в памяти, выполните следующие действия:

РАДИОПРИЕМНИК

- Нажмите кнопку АСТ для активации автоматического сохранения.
- При нажатии на кнопку раздается короткий звуковой сигнал, звук аудиосистемы отключается, и дисплей начинает мигать.
- После завершения автоматического поиска радиостанций, раздается короткий звуковой сигнал, и радиоприемник настраивается на первую из шести сохраненных радиостанций. Мигание дисплея прекращается.
- В некоторых регионах радиоприемник может не найти шесть вещающих радиостанций.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПАМЯТИ РАДИОПРИЕМНИКА ВРУЧНУЮ

С помощью кнопок 1 – 6 вы можете запрограммировать до шести радиостанций в каждом из радиодиапазонов. Затем настройка радиоприемника на эти радиостанции осуществляется автоматически при нажатии на соответствующие кнопки с 1-й по 6-ю.

- Настройтесь радиоприемник на желаемую радиостанцию.
- Нажмите на одну из шести кнопок 1 – 6 и удерживайте ее более 2 секунд, пока не услышите короткий звуковой сигнал.
- Этот сигнал подтверждает запоминание несущей частоты радиостанции в соответствующей ячейке памяти радиоприемника.

ПРОИГРЫВАТЕЛЬ КОМПАКТ-ДИСКОВ

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ЗАПИСИ НА КОМПАКТ-ДИСКЕ

Нажмите кнопку SRC для переключения аудиосистемы в режим проигрывателя компакт-дисков (CD/MP3).

На дисплее аудиосистемы отображается следующая информация:

- Режим работы аудиосистемы
- Символ воспроизведения записи на компакт-диске
- Номер текущего фрагмента записи, продолжительность воспроизведения с начала фрагмента

СКАНИРОВАНИЕ ФРАГМЕНТОВ ЗАПИСИ НА КОМПАКТ-ДИСКЕ

Функция сканирования позволяет последовательно прослушивать каждый фрагмент записи в течение 5 секунд.

- Нажмите на кнопку SCAN, чтобы включить режим сканирования фрагментов записи.
- **ДЛЯ ВЫКЛЮЧЕНИЯ ЭТОГО РЕЖИМА ЕЩЕ РАЗ НАЖМИТЕ НА КНОПКУ SCAN.**

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ВЫБОР ФРАГМЕНТОВ ЗАПИСИ

- Нажимая на одну из кнопок (поз. 11 и 13), перейдите к воспроизведению желаемого фрагмента записи.
- После выбора нужного фрагмента записи проигрыватель автоматически начнет воспроизведение этого фрагмента.

ПРОИГРЫВАТЕЛЬ КОМПАКТ-ДИСКОВ

УСКОРЕННОЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ЗАПИСИ В ПРЯМОМ/ОБРАТНОМ НАПРАВЛЕНИИ

- Нажмите на одну из кнопок (поз. 10 и 12), и удерживайте ее более 2 секунд для того чтобы включить ускоренное воспроизведение записи, соответственно, в обратном или прямом направлении.
- Чтобы в нужном месте записи вернуться в режим воспроизведения, еще раз нажмите на ту же кнопку.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ФРАГМЕНТОВ ЗАПИСИ В СЛУЧАЙНОМ ПОРЯДКЕ

- Нажмите на кнопку RDM для того чтобы включить режим воспроизведения фрагментов записи в случайном порядке.
- Нажмите на кнопку RDM еще раз, чтобы выключить режим случайного воспроизведения.

ПОВТОРНОЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ФРАГМЕНТА ЗАПИСИ

- Нажмите на кнопку RPT для того чтобы включить режим повторного воспроизведения текущего фрагмента записи.
- Нажмите на кнопку RPT еще раз, чтобы выключить режим повторного воспроизведения.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ КОМПАКТ-ДИСКА

Для извлечения компакт-диска из проигрывателя нажмите на кнопку (поз. 1).

ПРОИГРЫВАТЕЛЬ КОМПАКТ-ДИСКОВ

УХОД ЗА КОМПАКТ-ДИСКАМИ

- При обращении с компакт-дисками не прикасайтесь руками к рабочей поверхности диска, чтобы не оставлять на ней жирных отпечатков пальцев.
- После извлечения компакт-диска из проигрывателя сразу же положите его в коробку. Это предохранит компакт-диск от повреждений и загрязнения.
- Не подвергайте компакт-диски нагреву и не оставляйте компакт-диски под прямыми солнечными лучами.



Chery Automobile Co., Ltd

Все сведения и иллюстрации, приведенные в настоящем руководстве по эксплуатации, основаны на самой свежей информации, доступной на момент его опубликования, и действительны с нижеуказанной даты. Chery Automobile Co., Ltd оставляет за собой право на изменение содержания руководства.