

Отсоединяем клемму провода от «минусового» вывода аккумуляторной батареи.

Снимаем обивку передней двери (см. «Снятие обивки передней двери», с. 177) и опускающее стекло (см. «Снятие опускающего стекла передней двери», с. 180).

Отверткой сжимаем фиксатор крепления контактного разъема электродвигателя механизма стеклоподъемника к кузову...



...и вынимаем фиксатор из отверстия в кузове.

Нажав на фиксатор колодки жгута проводов...



...отсоединяем ее от колодки проводов электродвигателя механизма стеклоподъемника.



Головкой «на 10» с удлинителем отворачиваем четыре болта...



...и крестообразной отверткой два винта крепления механизма электростеклоподъемника.



Извлекаем механизм электростеклоподъемника через технологическое окно во внутренней панели двери.

Для замены мотор-редуктора...



...крестообразной отверткой отворачиваем три винта крепления мотор-редуктора...

...и снимаем его.

Проверяем состояние зубьев на шестерне мотор-редуктора и секторе механизма стеклоподъемника.

При наличии дефектов или поломки зубьев заменяем механизм стеклоподъемника или мотор-редуктор.

Собираем и устанавливаем механизм электростеклоподъемника в обратной последовательности.

СНЯТИЕ НЕПОДВИЖНОГО СТЕКЛА ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ

Опускаем стекло передней двери. Снимаем обивку передней двери (см. «Снятие обивки передней двери», с. 177).

Снимаем защитную пленку двери (см. «Снятие опускающего стекла передней двери», с. 180).

Снимаем наружное зеркало заднего вида (см. «Снятие наружных зеркал», с. 176).



Головкой «на 10» с удлинителем отворачиваем болт нижнего крепления направляющей опускающего стекла.

С наружной стороны двери, в отверстии под привод наружного зеркала...



...тем же инструментом отворачиваем болт среднего крепления направляющей опускающего стекла.



Крестообразной отверткой отворачиваем винт верхнего крепления направляющей опускающего стекла.

Вынимаем из оконной рамки и направляющую часть уплотнителя опускающего стекла.



Наклоняем верхнюю часть направляющей опускающего стекла назад...




...и, удерживая ее в этом положении, вынимаем стекло вместе с уплотнителем.

Для замены уплотнителя или стекла снимаем со стекла уплотнитель.

Устанавливаем стекло в обратной последовательности.

СНЯТИЕ ОБИВКИ ЗАДНЕЙ ДВЕРИ

Операции по снятию обивки задней двери схожи с операциями по снятию обивки передней двери.

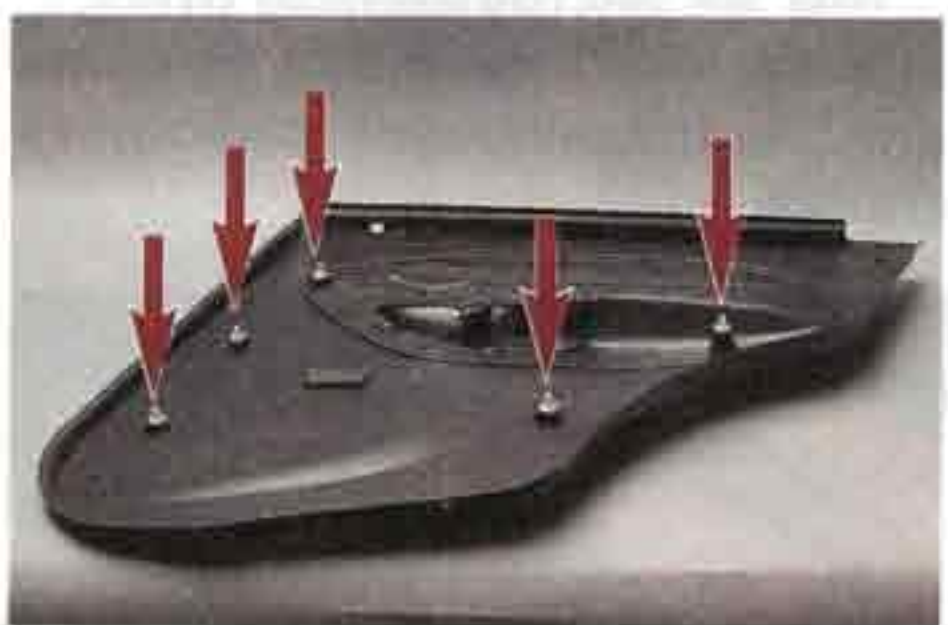

Крепление обивки задней двери отличается количеством и расположением пистонов.

СНЯТИЕ ЗАМКА И НАРУЖНОЙ РУЧКИ ЗАДНЕЙ ДВЕРИ

Снять замок или наружную ручку по отдельности не представляется возможным, поэтому снимать их следует вместе и уже в процессе работы можно будет отсоединить их друг от друга.

Снимаем обивку задней двери (см. «Снятие обивки задней двери»).

Отделяем от внутренней панели двери защитную пленку и снимаем нижнюю направляющую стекла (см. «Снятие стекла задней двери», с. 183).



Отверткой поддеваем и вынимаем ось промежуточного рычага кнопки блокировки замка двери.



Вынимаем промежуточный рычаг с тягами в сборе из отверстия во внутренней панели двери...



...и отсоединяем от рычага тягу блокировки замка, оставляя его висеть на тяге кнопки блокировки.

Вынимаем тягу блокировки и тягу внутренней ручки из пластмассового держателя, закрепленного на внутренней панели двери.



Отсоединяем колодку проводов от электропривода замка.



Крестообразной отверткой отворачиваем три винта (показаны стрелками) крепления замка.



Головкой «на 10» с удлинителем отворачиваем два болта (показаны стрелками) крепления наружной ручки двери.



Вынув ручку из отверстия в двери, поворачиваем фиксатор, освобождая тягу...



...затем отсоединяем тягу от рычага ручки...



...и снимаем наружную ручку двери.



Вынимаем замок с электроприводом и с тягами в сборе через технологическое отверстие во внутренней панели двери.