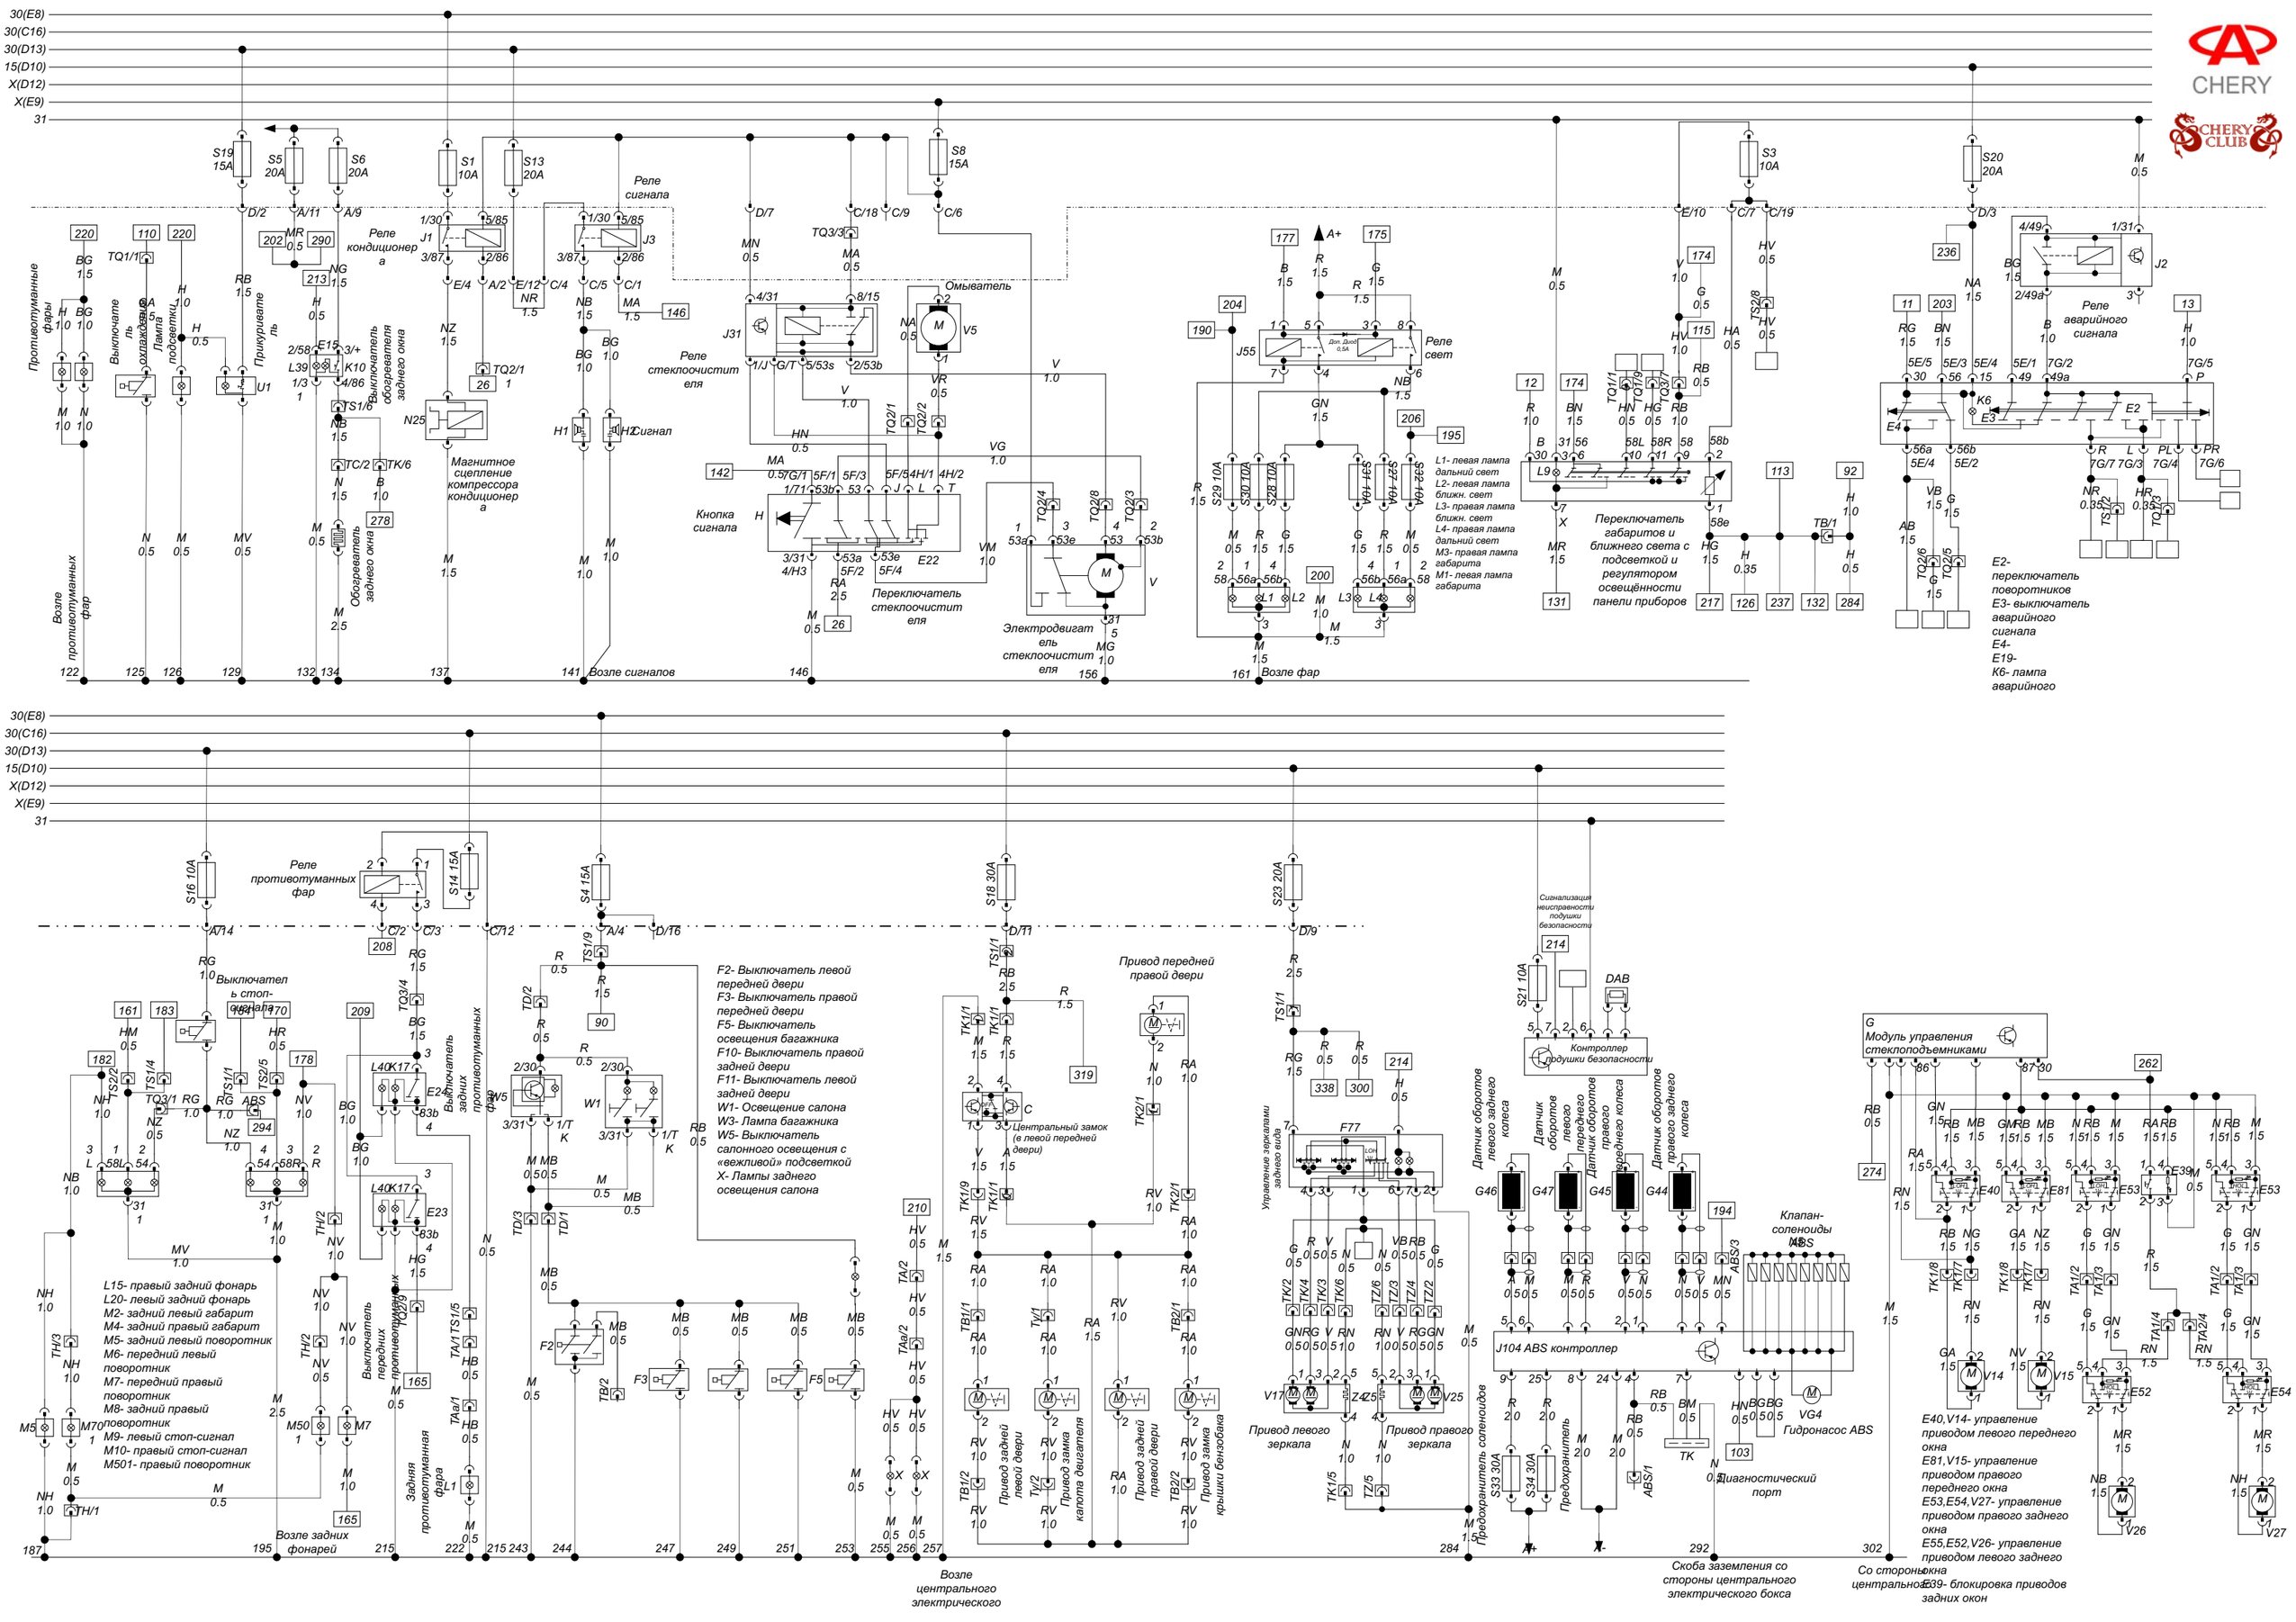
30(E8)
30(C16)
30(D13)
15(D10)
X(D12)
X(E9)
31
Противотуманные фары
Выключатель охлаждения
Лампа подсветки
Прикуриватель
Выключатель обогревателя заднего окна
Обогреватель заднего окна
Возле противотуманных фар
Реле кондиционера
Магнитное сцепление компрессора кондиционера
Реле сигнала
Сигнал
Возле сигналов
Реле стеклоочистителя
Омыватель
Кнопка сигнала
Переключатель стеклоочистителя
Электродвигатель стеклоочистителя
Реле свет
L1- левая лампа дальний свет
L2- левая лампа ближн. свет
L3- правая лампа ближн. свет
L4- правая лампа дальний свет
M3- правая лампа габарита
M1- левая лампа габарита
Возле фар
Переключатель габаритов и ближнего света с подсветкой и регулятором освещённости панели приборов
Реле аварийного сигнала
E2- переключатель поворотников
E3- выключатель аварийного сигнала
E4-
E19-
K6- лампа аварийного
Реле противотуманных фар
Выключатель стоп-сигнала
Выключатель задних противотуманных фар
Выключатель передних противотуманных фар
Задняя противотуманная фара
Возле задних фонарей
F2- Выключатель левой передней двери
F3- Выключатель правой передней двери
F5- Выключатель освещения багажника
F10- Выключатель правой задней двери
F11- Выключатель левой задней двери
W1- Освещение салона
W3- Лампа багажника
W5- Выключатель салонного освещения с «вежливой» подсветкой
X- Лампы заднего освещения салона
L15- правый задний фонарь
L20- левый задний фонарь
M2- задний левый габарит
M4- задний правый габарит
M5- задний левый поворотник
M6- передний левый поворотник
M7- передний правый поворотник
M8- задний правый поворотник
M9- левый стоп-сигнал
M10- правый стоп-сигнал
M501- правый поворотник
Возле центрального электрического
Центральный замок (в левой передней двери)
Привод передней правой двери
Привод левого зеркала
Привод правого зеркала
Управление зеркалами заднего вида
Привод задней левой двери
Привод замка капота двигателя
Привод задней правой двери
Привод замка крышки бензобака
Датчик оборотов левого заднего колеса
Датчик оборотов левого переднего колеса
Датчик оборотов правого переднего колеса
Датчик оборотов правого заднего колеса
Сигнализация неисправности подушки безопасности
Контроллер подушки безопасности
Клапан-соленоиды ABS
J104 ABS контроллер
Гидронасос ABS
Предохранитель
Предохранитель соленоидов
Диагностический порт
Скоба заземления со стороны центрального электрического бокса
Модуль управления стеклоподъемниками
E40,V14- управление приводом левого переднего окна
E81,V15- управление приводом правого переднего окна
E53,E54,V27- управление приводом правого заднего окна
E55,E52,V26- управление приводом левого заднего окна
E39- блокировка приводов задних окон
Со стороны центрального