


Chery Kimo (S12). Руководство - часть 28

120 – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ

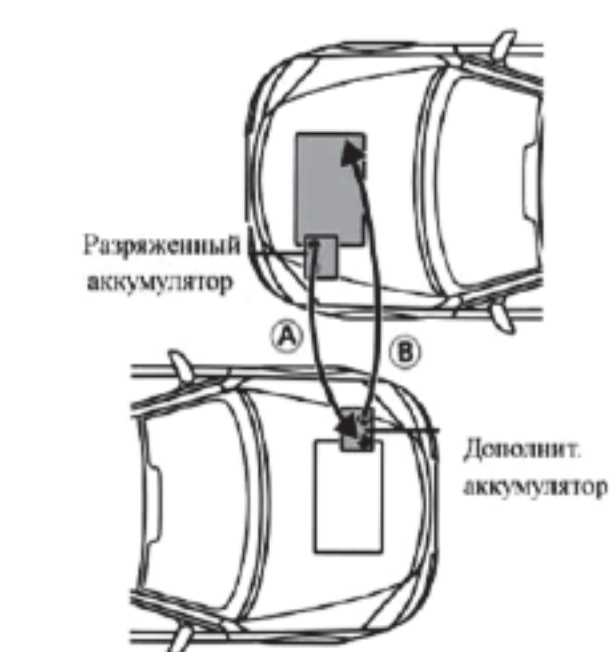

2. Выключите зажигание и ненужные электрические потребители.

3. Проводом А соедините положительный контакт (+) разряженного аккумулятора с положительным контактом дополнительного аккумулятора.

Проводом В соедините отрицательный контакт (-) дополнительного аккумулятора с металлической частью запускаемого двигателя.

Не допускается подсоединять провод В к отрицательному (-) контакту разряженного аккумулятора.

4. Проследите за тем, чтобы провода не задевали движущиеся части двигателя.

Пуск двигателя

1. Запустите двигатель автомобиля с соблюдением требований раздела Запуск двигателя

Пожалуйста, включите обогрев заднего стекла автомобиля с разряженным аккумулятором, чтобы свести к минимуму скачок напряжения во время снятия проводов. Не включайте фары вместо обогрева заднего стекла, так как скачок напряжения может вывести из строя лампы.

2. Подождите, пока двигатели обоих автомобилей проработают вместе три минуты перед тем, как отключать провода

3. Сначала снимите провод В (-), затем провод А (+).

Chery Automobile Co., Ltd.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ – 121

Буксировка автомобиля



Автомобиль укомплектован буксировочными кольцами, предназначенными для установки буксировочного троса, под передним и задним бамперами.




Во избежание повреждения автомобиля или обрыва буксировочного троса избегайте резких замедлений и ускорений. Необходимо, чтобы автомобиль передвигался медленно и плавно, чтобы не допустить рывков буксируемого автомобиля. Чрезмерная сила тяги буксировочного троса может повредить автомобиль.

Во время буксировки должно быть включено зажигание. Это необходимо для обеспечения работы указателей поворотов, стоп-сигналов. Обратите внимание, что при выключенном двигателе к рулевому колесу и педали тормоза потребуются прилагать гораздо большее усилие.

Chery Automobile Co., Ltd.

ПАРАМЕТРЫ ЕМКОСТИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ – 123

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИДЕНТИФИКАЦИИ АВТОМОБИЛЯ

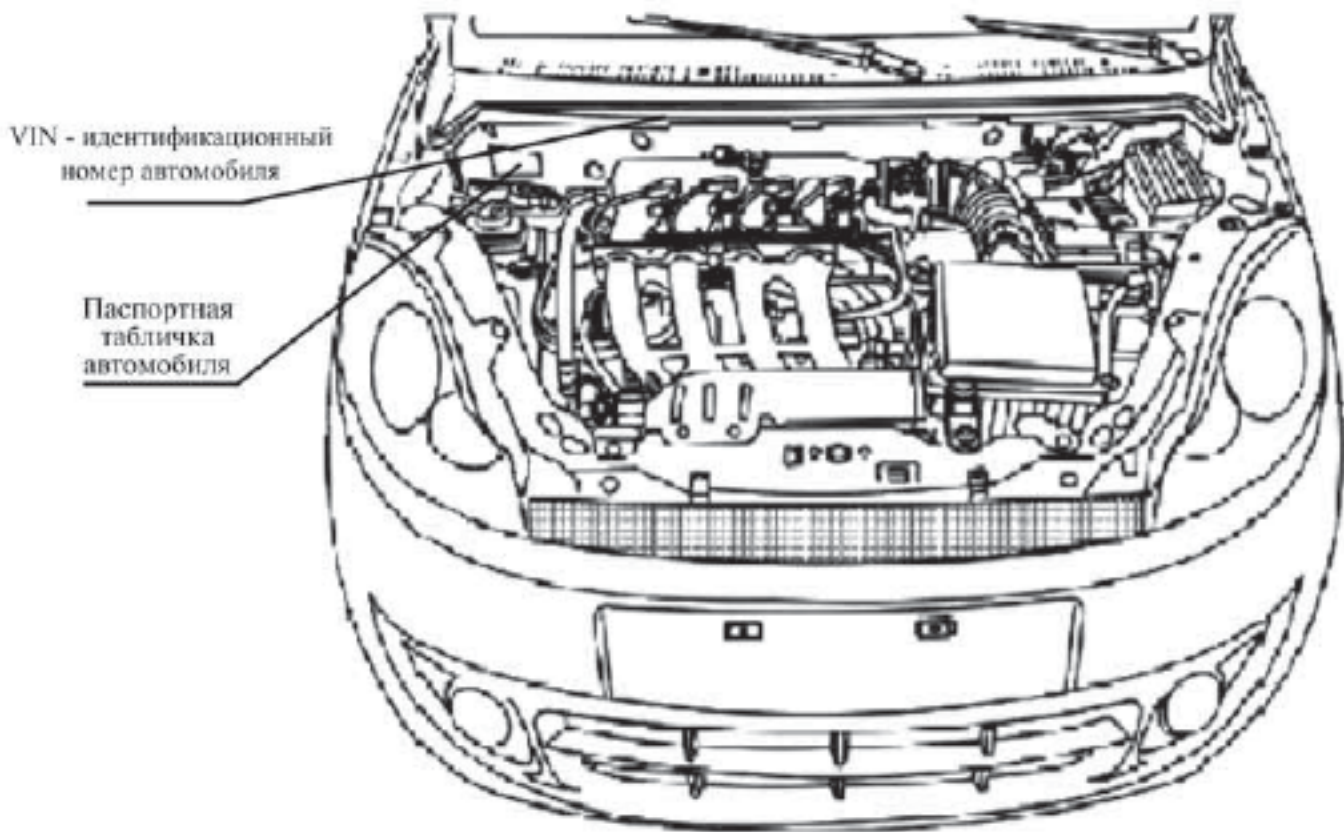

Chery Automobile Co., Ltd.


124 – ПАРАМЕТРЫ ЕМКОСТИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Идентификационный номер автомобиля


Идентификационный номер автомобиля (код VIN) марки CHERY S12 выбит на верхней части подкапотной панели справа по ходу движения автомобиля.

Номер двигателя

Номер двигателя SQR473F указан на блоке цилиндров двигателя со стороны охлаждения двигателя.

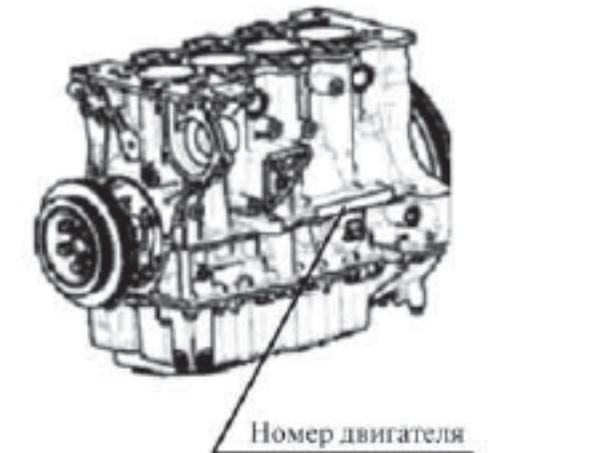

Паспортная табличка автомобиля

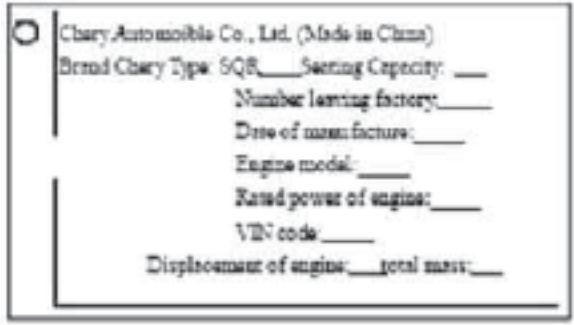

Паспортная табличка находится на верхней части подкапотного пространства рядом с идентификационным номером автомобиля.

Топливо

Объем топливного бака бензинового двигателя составляет 43 литра. Используйте только бензин соответствующего качества, который содержит специальные очистители и другие присадки. Использование бензина низкого качества может повредить двигатель. В случае если качественное топливо временно

недоступно, или наблюдаются сбои в работе двигателя, такие как тяжелый пуск, нестабильное число холостых оборотов или отклонения по мощности, необходимо добавить соответствующую присадку при следующей заправке. Топливные присадки обладают свойствами, предотвращающими образование ржавчины и налета, а также чистят всю топливную систему. Центры продаж и технического обслуживания CHERY располагают большим запасом необходимых топливных присадок, прошедших испытания на станциях CHERY. При открывании крышки заливной горловины топливного бака, можно услышать характерное шипение, которое является нормальным явлением.

Chery Automobile Co., Ltd.